



للاستخدام الامثل و المحافظة على خلايا تبريد PERICOOL®

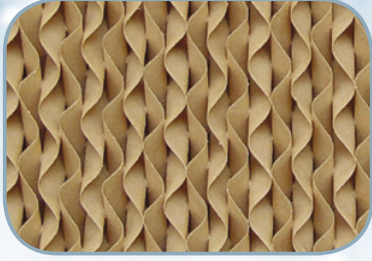

www.pericool.com

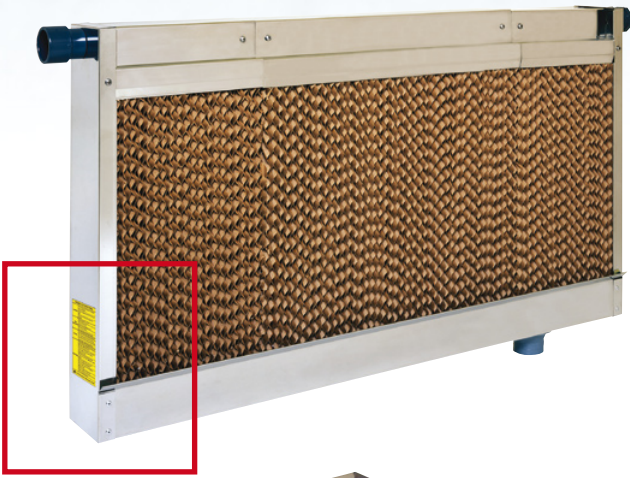

ارشادات عامة لاستخدام خلايا التبريد PERICOOL®	
التركيب	اتباع التعليمات المبينة في كتيب ارشادات التركيب المرفق مع الخلايا للحصول على تركيب مثالي ابقاء خزان المياه بعيد عن اشعة الشمس المباشرة تجنب تعريض الخلايا لاشعة الشمس المباشرة قدر الامكان
المياه	ينصح بان تكون درجة حموضة المياه (PH) بين 8 و 6 درجات. $6 < PH < 8$ يجب عدم استخدام الماء الساخن خلال عملية التبريد و يفضل ان يكون بدرجة حرارة الغرفة (25 م) يجب ان لا تزيد نسبة كربونات الكالسيوم $CaCO_3$ عن 250 جزء بالمليون يجب عدم اضافة اي مواد كيميائية للمياه
التنظيف	عدم غسل الخلايا باستخدام مضخة ذات ضغط عالي عدم استخدام مواد تحوي الكلور أو مبيدات الاعشاب أو مزيلات الالوان يجب فقط استخدام المياه النظيفة و الفرشاة الجافة اثناء عملية التنظيف
الصيانة	يجب تجفيف الخلايا تماما من المياه مرة كل 24 ساعة التفصير قدر الامكان من المدة الزمنية بين فترات الضخ و الايقاف لمضخة المياه اثناء عملية التبريد اثناء مواسم التبريد ينصح بتجديد المياه المستخدمة للتبريد مرة كل اسبوع وذلك بتفريغ المياه من الخزان تماما و تعبئة مياه نظيفة يفضل تصريف عل الاقل 5% من كمية المياه في الخزان بشكل يومي تنظيف فلتر المياه مرة كل اسبوع (لا ينصح بعدم استخدام فلتر المياه) المحافظة على المياه من التلوث باي من مبيدات الاعشاب أو مزيلات الالوان أو الاتربة خلال مواسم التوقف عن استخدام التبريد (الشتاء) يجب تفريغ الخزان و اطار الخلايا من المياه
لمزيد من الارشادات و المعلومات يرجى قراءة كتيب الارشادات الخاص بالمنتج	



TERMOTECNICA PERICOLI SRL

P.o. Box 262 - 17031 Albenga (SV), Italy- Tel. +39 0182 589006 - Fax +39 0182 589005

www.pericoli.com - termotecnica@pericoli.com

